## COOLING SYSTEM/STARTING

| POS. | CODE | DESCRIPTION | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 9895.055 | pivot | 2 |
| 2 | 6660.028 | pan | 1 |
| 3 | 2569.372 | shroud | 1 |
| 4 | 1760.032 | bolt M 6 X 1 X 14 | 4 |
| 5 | 7625.062 | washer diam. 6,5 | 4 |
| 6 | 1770.056 | bolt M 8 X 1,25 X 18 | 3 |
| 7 | 7625.012 | washer diam. 8,4 | 3 |
| 8 | 5066.061 | airtight plate | 1 |
| 9 | 7625.062 | washer diam. 6,5 | 2 |
| 10 | 5066.055 | airtight plate | 1 |
| 11 | 9790.039 | screw M 6 X 12 | 2 |
| 14 | 1770.056 | bolt M 8 X 1,25 X 18 | 2 |
| 15 | 7625.012 | washer diam. 8,4 | 2 |
| 19 | 9790.039 | screw M 6 X 12 | 2 |
| 22 | 9790.047 | screw M 6 X 16 | 2 |
| 23 | 1770.002 | bolt M 8 X 1,25 X 16 | 2 |
| 24 | 7625.012 | washer diam. 8,4 | 2 |
| 25 | 3350.077 | deflector | 2 |
| 26 | 9731.092 | screw M 8 X 14 | 2 |
| 29 | 1157.158 | volt.alternator 12V 14A - 3 wires | 1 |
| 29 | 1157.159 | volt.alternator 12V 21A - 3 wires | 1 |
| 31 | 2086.050 | alternator bell (21 A) | 1 |
| 31 | 2086.051 | bell for blower without alternator or with 14A alternator | 1 |
| 32 | 3617.024 | clamp | 1 |
| 33 | 9718.108 | blower | 1 |
| 34 | 3450.051 | spacer | 1 |
| 35 | 5066.056 | panel | 1 |
| 36 | 6927.517 | belt guard | 1 |
| 37 | 2440.034 | belt (R.P.M.2000 >) mm 803 | 1 |
| 40 | 1760.084 | bolt M 6 X 1 X 75 | 4 |
| 42 | 7625.007 | washer diam. 6 | 4 |
| 43 | 3003.052 | ball bearing | 1 |
| 44 | 2200.004 | key | 1 |
| 45 | 7625.055 | washer diam.12,5 | 1 |
| 46 | 3203.015 | nut | 1 |
| 48 | 6975.134 | PULLEY diam 86 (R.P.M.2000 >) | 1 |
| 49 | 9732.063 | screw M 8 X 35 | 2 |
| 50 | 7625.055 | washer diam.12,5 | 1 |
| 51 | 6320.034 | spacer 2,00 | 1 |
| 52 | 6320.035 | plate 1,00 diam. 53 (R.P.M.2000 >) | 1 |
| 53 | 6320.036 | plate 0,50 diam. 53 (R.P.M.2000 >) | 1 |
| 54 | «-----» | half-pulley R.P.M.2000 > - see Pos. F 48 (6975.134) | 0 |
| 55 | 3240.018 | nut M 8 | 4 |
| 56 | 1105.017 | blower shaft | 1 |
| 57 | 3450.050 | spacer (for blower with 14A alternator) | 1 |
| 57 | 3450.051 | spacer | 1 |
| 57 | 3450.052 | spacer (without inside alternator or with eXtern.altern) | 1 |
| 58 | 3002.032 | ball bearing | 1 |
| 59 | 6491.005 | pipe elbow | 1 |
| 60 | 3240.008 | nut M 6 | 3 |
| 61 | 7565.004 | washer diam. 6 | 3 |
| 62 | 6760.047 | stud M 6 X 16 | 3 |
| 63 | 6740.153 | inlet regul.Saprisa | 1 |

**Group: 11LD**
**Engine: 11LD 535-3 Drawing: F**

## COOLING SYSTEM/STARTING

| POS. | CODE | DESCRIPTION | Qty |
|---|---|---|---|
| 63 | 6740.154 | inlet regul.Ducati | 1 |
| 64 | 7362.228 | voltage regulator. 12V 14/26A-6 contacts for alternator 3 wires | 1 |
| 65 | 8565.050 | alternator stator | 1 |
| 65 | 9718.198 | FAN ASS.Y with 21A voltage alternator | 1 |
| 65 | 9718.199 | FAN ASS.Y with 14A voltage alternator | 1 |
| 66 | 6780.008 | stud M 8 X 20 (32) | 4 |
| 67 | 7565.007 | washer diam. 8 | 4 |
| 68 | «-----» | lampe-socket - no longer avail. | 0 |
| 70 | 5840.261 | starting motor 12 V HP 2,5 Bosch | 1 |
| 71 | 9730.032 | screw M 8 X 45 | 5 |
| 72 | 6975.115 | pulley diam. 142 (R.P.M.2000 >) | 1 |
| 73 | 2145.014 | regulator cap | 1 |
| 74 | 8506.042 | brace | 1 |
| 75 | 3617.020 | clamp | 1 |
| 76 | 2471.006 | collar | 1 |
| 77 | 3240.048 | nut | 2 |
| 78 | 7565.013 | washer diam.12 | 2 |
| 79 | 6820.014 | stud M 12 X 30 (48) | 2 |
| 89 | 9732.074 | screw M 8 X 20 | 2 |
| 90 | «-----» | switch cover | 0 |
| 93 | 1805.025 | bolt | 1 |
| 94 | 7625.265 | washer | 1 |
| 95 | 6491.013 | pipe elbow | 1 |
| 96 | 6745.050 | oil switch 0,3 bar (M 12) | 1 |
| 97 | 4670.014 | copper gasket diam.12 | 1 |
| 99 | 5175.162 | lamp 12V | 2 |
| 100 | 2900.110 | dashboard 2 lights | 1 |
| 104 | 5040.098 | pressure switch (M 14) | 1 |
| 105 | 4670.061 | copper gasket diam.14 | 1 |
| 106 | 5041.020 | key switch | 1 |
| 107 | 7245.417 | dashboard 3 warning lights | 1 |
| 108 | «-----» | flange | 0 |
| 109 | 2185.882 | eXtension wire | 1 |
| 109 | 2185.893 | eXtension wire | 1 |
| 110 | 2185.873 | wiring harness for dashboard 6 warning lights | 1 |
| 110 | 2185.891 | wiring harness for dashboard 3 warning lights | 1 |
| 115 | 9730.325 | screw M 5 X 10 | 4 |

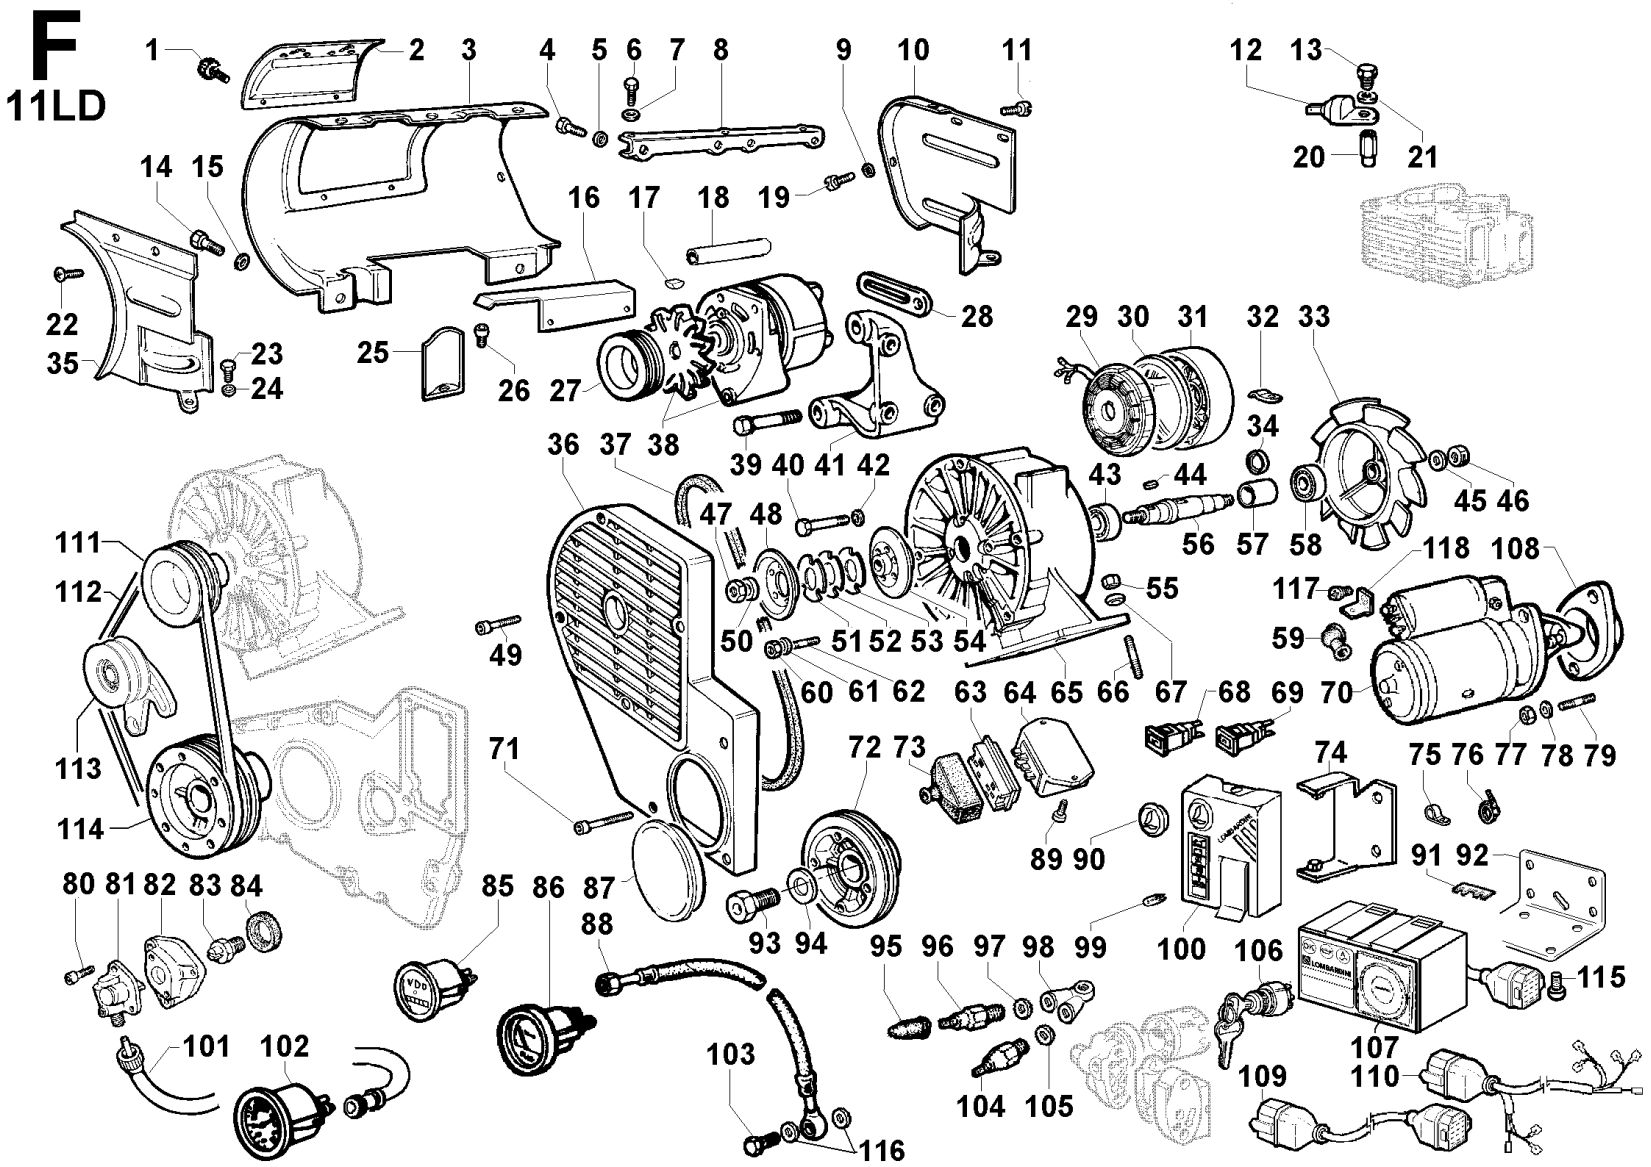
F
11LD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 20 21
14 15 16 17 18 19
22 35 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 43 44 45 46 56 57 58
36 37 38 39 40 41 42 47 48 49 50 51 52 53 54 55
111 112 113 114
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
117 118 108
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 115
101 102 103 104 105 107 109 110 116